

# Furniture Wall Straps

11014



**Dear parent:** At Safety 1<sup>st</sup>, we are committed to developing a full range of childcare products to help make your daily life a little easier. When it comes to safety, we look at things from a child's perspective. Our in-depth line of child safety products is designed to help you create a more secure environment for your child.

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

## Instructions for Assembly and Use

**CAUTION:** Always use a minimum of 2 straps (1 pair) per item. Additional straps should be added for extra safety on tall and heavy furniture. We recommend adding 1 to 2 straps for furniture 4 feet and wider. Stacked furniture (2 piece units) like china cabinets and hutches, need to be secured together, before fastening. For this we recommend mending plates or straps (available at your retailer or your local hardware store).

### Step 1:

- Locate the wall studs behind the furniture. Mark studs on both wall and furniture top and mark height of furniture on wall. (Fig. 1)

**CAUTION:** Always use studs and mount each strap to a separate stud. Furniture should be as close to centered on the wall studs as possible.

### Step 2:

- Slide furniture away from wall, allowing yourself enough room to work. (Fig. 2)

### Step 3:

- Using the brackets marked "wall" make marks on the wall studs for pilot holes about 9" below the item's top. Drill pilot holes with a 1/8" drill bit. (Fig. 3)

### Step 4:

- Screw wall brackets into wall studs using the 1 1/2" screws provided. (Fig. 4)

### Step 5:

- Locate the brackets marked "furniture" and the areas previously marked on the furniture top in Step 1. Using these brackets, mark and drill pilot holes so brackets are aligned with previous marks. Screw the brackets into the furniture top using the 1" screws provided. (Fig. 4)

**Caution:** For furniture with particle board or thin plywood type backing, brackets must be screwed into solid top or back brace. When placing screws in bureaus, check before hand and make certain they will not interfere with the normal function of the top drawer.

### Step 6:

- Slide furniture back into position and hook silver buckle to strap on furniture bracket. (Fig. 5)

### Step 7:

- Pull strap on furniture bracket until all slack in the strap is eliminated. Do this for both straps. (Fig. 6)

**Note:** Replace brackets if they become damaged during use.

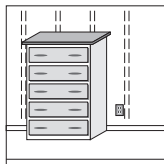


Figure 1

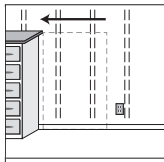


Figure 2

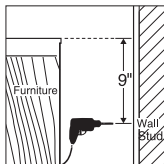


Figure 3

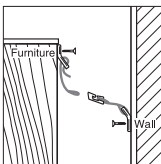


Figure 4

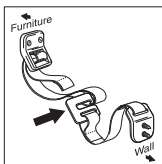


Figure 5


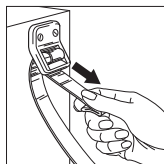


Figure 6

## Correa mural para muebles

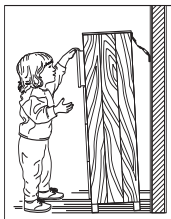

**Estimados padres:** En Safety 1st nos hemos comprometido a crear una variada gama de productos infantiles para facilitarles su vida diaria. Cuando se trata de seguridad, nosotros nos ponemos en el lugar de sus niños. Nuestra variada línea de productos para la seguridad infantil fue diseñada para que usted pueda crear un entorno más seguro cuando se encuentra en casa.

**ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS A TÍTULO DE REFERENCIA.**

### Instrucciones de Montaje y Utilización:

**ADVERTENCIA:** Usare sempre un minimo di due fasce (1 paio) per mobile. Delle fasce addizionali devono essere usate per ulteriore sicurezza riguardo i mobili alti e pesanti. Sugeriamo di aggiungere 1 a 2 fasce per i mobili di 1,2 metri di larghezza o più. I mobili a due pezzi, tipo credenze e vetrine devono essere fissate una con l'altra prima di usare la fascia di sicurezza. Per fissare questo tipo di mobile suggeriamo delle lastre o delle fasce di riparazione (disponibili dal vostro commerciante o negozio di ferramenta).

#### Etapa 1:

- Ubique los postes del tabique que se encuentra detrás del mueble. Ponga una marca en el muro y sobre la parte de arriba del mueble, en el lugar dónde se encuentran los postes. Ponga también una marca en el tabique para indicar la altura del mueble (Figura 1).

**ADVERTENCIA:** Utilice siempre los postes del tabique y fije cada correa a un poste distinto. Centre el mueble lo más cerca posible de los postes del tabique (Figura 2).

#### Etapa 2:

- Aleje el mueble del tabique de manera a tener lugar suficiente para trabajar (Figura 2).

#### Etapa 3:

- Sirviéndose de los soportes marcados «wall», ponga unas marcas a 23 cm por debajo de la parte de arriba del mueble, en el lugar dónde se encuentran los postes del tabique. Sobre estas marcas, perforo los agujeros preliminares con una broca de 3,2 mm (Figura 3).

#### Etapa 4:

- Atornille los soportes murales en los agujeros ya perforados en el tabique con los tornillos de 4 cm incluidos junto con el producto (Figura 4).

#### Etapa 5:

- Ubique los soportes marcados «furniture» y las marcas que usted puso encima del mueble en la etapa 1. Sirviéndose de esos soportes, ponga unas marcas sobre el mueble de modo que coincidan con las del muro y luego perforo los agujeros preliminares. Atornille los soportes en estos agujeros con los tornillos de 2,5 cm incluidos junto con el producto (Figura 4).

**ADVERTENCIA:** En los muebles cuya parte de atrás está formada de paneles en contrachapado delgado o con un tablero de partículas, usted deberá atornillar los soportes sobre una superficie sólida o un tirante. Si debe instalar los tornillos en un escritorio, asegúrese antes de que ellos no bloqueen el movimiento del cajón de arriba.

#### Etapa 6:

Coloque el mueble contra el muro y enganche la hebilla plateada a la correa del soporte del mueble (Figura 5).

#### Etapa 7:

Tire de la correa del mueble hasta que quede bien ajustada. Haga lo mismo con la otra correa (Figura 6).

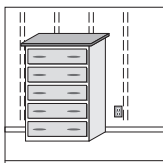


Figura 1

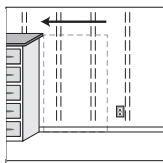


Figura 2

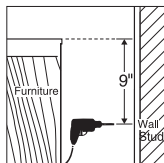


Figura 3

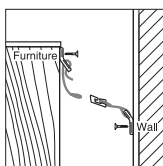


Figura 4

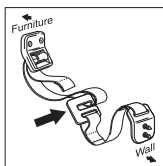


Figura 5

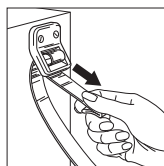


Figura 6

**Nota:** Reemplace los soportes si se dañan durante el uso.